ELEKTRO-RASENMÄHER

1600 W | Schnittbreite 38 cm



51.06-ES-1600-A

Gerätebeschreibung & Technische Daten



1. Sicherheitsschalter	2. Oberer Führungsholm
3. Unterer Führungsholm	4. Grasfangkorb (40 l)
5. Motorabdeckung	6. Laufräder

Nennspannung / Frequenz	**230–240 V ~ 50 Hz**
Nennaufnahmeleistung	**1600 W**
Leerlaufdrehzahl	**3450 min-1 (U/min)**
Schnitthöheneinstellung	**25–75 mm (5 Positionen, zentral)**
Schnittbreite	**380 mm (38 cm)**
Volumen des Grasfangkorbs	**40 l**
Raddurchmesser (vorn/hinten)	**6" / 8" (140 / 200 mm)**
Schalldruckpegel (LpA)	**85 dB(A)**
Schallleistungspegel (LwA)	**96 dB(A)**

Bewahren Sie diese Sicherheitshinweise sorgfältig auf

ARBEITSBEREICH

a) Halten Sie Ihren Arbeitsbereich stets sauber, aufgeräumt und gut beleuchtet. Unordnung sowie unbeleuchtete Arbeitsbereiche können zu schweren Unfällen führen.

b) Arbeiten Sie mit dem Elektrowerkzeug niemals in explosionsgefährdeter Umgebung, in der sich brennbare Flüssigkeiten, Gase oder Stäube befinden. Elektrowerkzeuge erzeugen Funken, die den Staub oder die Dämpfe entzünden können.

c) Halten Sie Kinder und umstehende Personen während der Benutzung des Elektrowerkzeugs aus dem Gefahrenbereich fern. Bei Ablenkung können Sie die Kontrolle über die Maschine verlieren.

ELEKTRISCHE SICHERHEIT

d) Der Anschlussstecker des Elektrowerkzeugs muss in die Steckdose passen. Der Stecker darf in keiner Weise verändert werden. Verwenden Sie keine Adapterstecker gemeinsam mit schutzgeerdeten Elektrowerkzeugen.

e) Vermeiden Sie Körperkontakt mit geerdeten Oberflächen wie Rohren, Heizkörpern, Herden und Kühlschränken. Es besteht ein erhöhtes Risiko durch elektrischen Schlag, wenn Ihr Körper geerdet ist.

f) Halten Sie Elektrowerkzeuge von Regen oder Nässe fern. Das Eindringen von Wasser in ein Elektrowerkzeug erhöht das Risiko eines elektrischen Schlages erheblich.

g) Zweckentfremden Sie das Anschlusskabel nicht, um das Elektrowerkzeug zu tragen, aufzuhängen oder um den Stecker aus der Steckdose zu ziehen. Halten Sie das Anschlusskabel fern von Hitze, Öl, scharfen Kanten oder sich bewegenden Geräteteilen.

h) Wenn Sie mit einem Elektrowerkzeug im Freien arbeiten, verwenden Sie nur Verlängerungskabel, die ausdrücklich auch für den Außenbereich zugelassen und geeignet sind.

SICHERHEIT VON PERSONEN

i) Seien Sie stets aufmerksam, achten Sie darauf, was Sie tun, und gehen Sie mit Vernunft an die Arbeit mit einem Elektrowerkzeug. Benutzen Sie kein Elektrowerkzeug, wenn Sie müde sind oder unter dem Einfluss von Drogen, Alkohol oder Medikamenten stehen. Ein Moment der Unachtsamkeit beim Gebrauch des Elektrowerkzeugs kann zu ernsthaften Verletzungen führen.

j) Tragen Sie persönliche Schutzausrüstung und immer eine Schutzbrille. Das Tragen persönlicher Schutzausrüstung, wie Staubmaske, rutschfeste Sicherheitsschuhe, Schutzhelm oder Gehörschutz, je nach Art und Einsatz des Elektrowerkzeugs, verringert das Risiko von Verletzungen.

k) Vermeiden Sie eine unbeabsichtigte Inbetriebnahme. Vergewissern Sie sich, dass das Elektrowerkzeug ausgeschaltet ist, bevor Sie es an die Stromversorgung anschließen oder tragen. Wenn Sie beim Tragen des Elektrowerkzeugs den Finger am Schalter haben oder das eingeschaltete Gerät an die Stromversorgung anschließen, kann dies zu Unfällen führen.

l) Entfernen Sie Einstellwerkzeuge oder Schraubenschlüssel (sofern im Lieferumfang enthalten), bevor Sie das Gerät einschalten. Ein Werkzeug oder Schlüssel, der sich in einem drehenden Geräteteil befindet, kann zu Verletzungen führen.

m) Vermeiden Sie eine abnormale Körperhaltung. Sorgen Sie stets für einen sicheren Stand und halten Sie jederzeit das Gleichgewicht, um das Gerät in unerwarteten Situationen besser kontrollieren zu können.

n) Tragen Sie geeignete Arbeitskleidung. Tragen Sie keine weite Kleidung oder Schmuck. Halten Sie Haare, Kleidung und Handschuhe fern von sich bewegenden Teilen. Lockere Kleidung, Schmuck oder lange Haare können von sich bewegenden Teilen erfasst werden.

VERWENDUNG UND PFLEGE DES ELEKTROWERKZEUGS

a) Überlasten Sie das Gerät nicht. Das Elektrowerkzeug arbeitet besser und sicherer im angegebenen Leistungs- und Drehzahlbereich, für den es konstruiert wurde.

b) Benutzen Sie kein Elektrowerkzeug, dessen Schalter defekt ist. Ein Elektrowerkzeug, das sich nicht mehr ordnungsgemäß ein- oder ausschalten lässt, ist gefährlich und muss umgehend repariert werden.

c) Ziehen Sie stets den Netzstecker aus der Steckdose, bevor Sie Geräteeinstellungen vornehmen, Zubehörteile wechseln oder Reparaturen durchführen.

d) Bewahren Sie unbenutzte Elektrowerkzeuge außerhalb der Reichweite von Kindern auf. Lassen Sie Personen das Gerät nicht benutzen, die mit diesem nicht vertraut sind oder diese Anweisungen nicht gelesen haben. Elektrowerkzeuge sind gefährlich, wenn sie von unerfahrenen Personen benutzt werden.


e) Pflegen und prüfen Sie das Gerät regelmäßig. Kontrollieren Sie, ob bewegliche Teile einwandfrei funktionieren und nicht klemmen, ob Teile gebrochen oder so beschädigt sind, dass die Funktion des Elektrowerkzeugs beeinträchtigt ist. Lassen Sie beschädigte Teile vor dem Einsatz des Gerätes reparieren.

f) Halten Sie Schneidwerkzeuge scharf und sauber. Sorgfältig gepflegte Schneidwerkzeuge mit scharfen Schneidkanten verklemmen sich weniger und sind leichter zu führen.

g) Verwenden Sie das Gerät ausschließlich bestimmungsgemäß für den Zweck, für den es hergestellt wurde. Der Gebrauch für andere als die vorgesehenen Anwendungen kann zu gefährlichen Situationen führen!

Montage

1. Schieben Sie die Kabelzugentlastung auf den oberen Führungsholm auf. (Abb. A)
2. Verbinden Sie den unteren und oberen Führungsholm mithilfe der mitgelieferten Schrauben und Schnellspannhebel. (Abb. B)
3. Befestigen Sie den unteren Führungsholm mit den mitgelieferten Schrauben und Schnellspannern am Mähergehäuse. Vergessen Sie nicht, die beiliegenden Federn zwischen den Zahnsegmenten zur Höhenverstellung einzusetzen. (Abb. C)
4. Drücken Sie alle vier Räder auf die Radachsen, sichern Sie diese jeweils mit einem Splint und setzen Sie die Radkappen auf. (Abb. D/H)
5. Befestigen Sie das Motorkabel mithilfe der Kabelklemmen sicher am Führungsholm. (Abb. E)
6. Setzen Sie den Grasfangkorb zusammen. Die einzelnen Kunststoffteile lassen sich einfach ineinander einrasten. (Abb. F)
7. Heben Sie die hintere Auswurfklappe des Rasenmähers an und hängen Sie den Grasfangkorb sicher ein. (Abb. G)

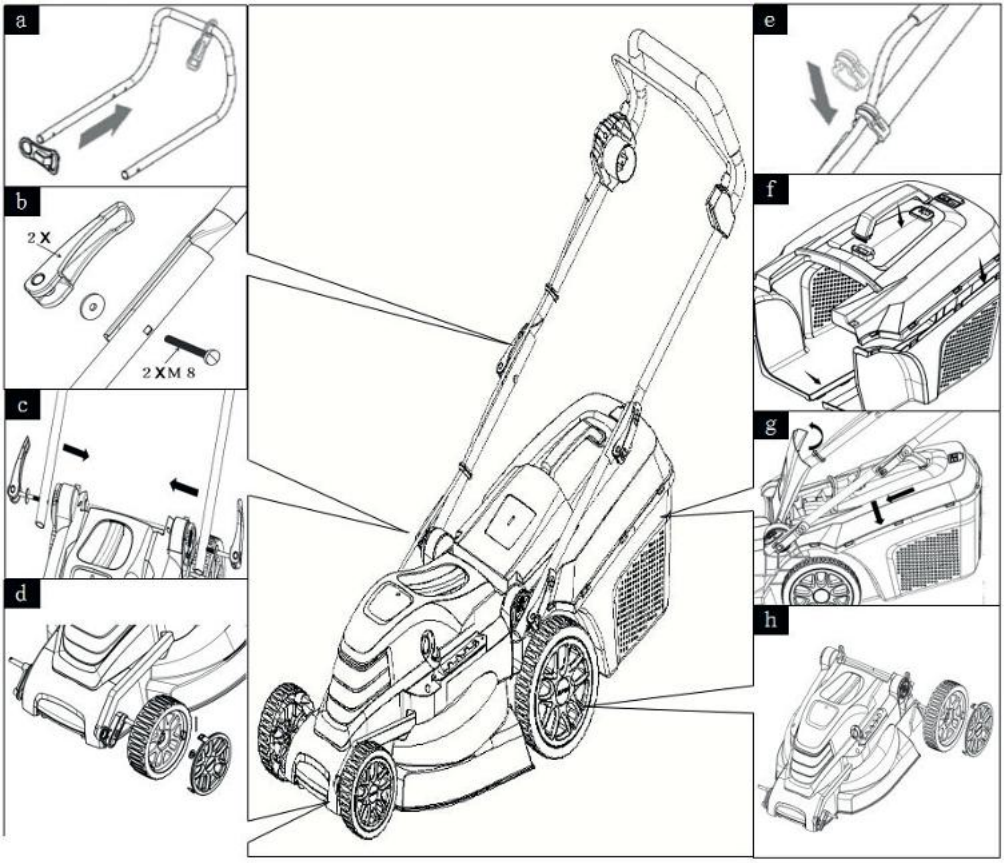


					
Vor Gebrauch die Betriebsanleitung sorgfältig lesen. Sicherheitshinweise beachten.	Vorgeschriebene persönliche Schutzausrüstung (Augen- und Gehörschutz) tragen.	Gerät vor Regen schützen! Nicht bei Nässe oder im Regen verwenden.	Wegfliegende Teile! Halten Sie andere Personen auf sicherem Abstand.	Achtung! Rotierende Messer, Schnittgefahr! Vor Wartung und nach der Arbeit Stecker ziehen.	Netzkabel vom Schneidwerk fernhalten! Bei Kabelschaden sofort Netzstecker ziehen.

EINSTELLUNG DER SCHNITTHÖHE

Achtung! Vergewissern Sie sich vor jeder Einstellung der Schnitthöhe, dass der Rasenmäher ausgeschaltet, der Netzstecker gezogen ist und das Messer vollständig stillsteht.

Die Schnitthöhe wird zentral über den Verstellhebel an der linken Seite der Motorabdeckung eingestellt. Ziehen Sie den Hebel einfach aus der aktuellen Rastposition nach außen und führen Sie ihn je nach Bedarf in die gewünschte neue Position. Es stehen insgesamt fünf voreingestellte Schnitthöhen (25–75 mm) zur Auswahl.

2 c

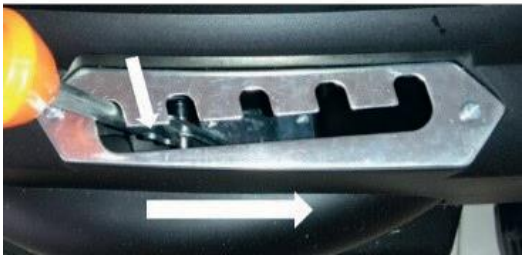

Betrieb


Anschluss des Rasenmähers an das Stromnetz

Warnung! Überprüfen Sie vor dem Anschließen an das Stromnetz immer, ob sich der Schalter in der ausgeschalteten Position befindet. Schließen Sie den Netzstecker ausschließlich an eine über einen Fehlerstrom-Schutzschalter (RCD, max. 30 mA) abgesicherte Steckdose an.

EIN- UND AUSSCHALTEN (Abb. 3)

Drücken Sie den Sicherheits-Entriegelungsknopf (A) an der Schaltereinheit und ziehen Sie anschließend den Schaltbügel (B) zu sich heran gegen den Führungsholm. Halten Sie den Schaltbügel (B) fest und lassen Sie den Sicherheitsknopf (A) los. Um den Rasenmäher anzuhalten, lassen Sie den Schaltbügel einfach los – der Motor schaltet sich automatisch ab.

3

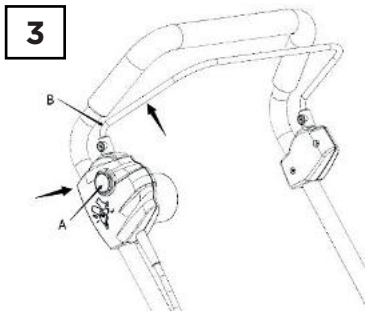


MÄHEN

Um optimale Mähergebnisse zu erzielen und das Risiko eines Durchtrennens des Netzkabels zu minimieren, empfehlen wir wie folgt vorzugehen:

- Legen Sie den Großteil des Verlängerungskabels in der Nähe des Ausgangspunkts (Steckdose) bereit.
- Schalten Sie den Rasenmäher wie oben beschrieben ein.
- Arbeiten Sie in gleichmäßigen Bahnen von der Steckdose weg gemäß Abb. 4.

Achtung! Achten Sie jederzeit auf die genaue Lage des Netzkabels und halten Sie dieses stets außerhalb des Schneidbereichs!

4

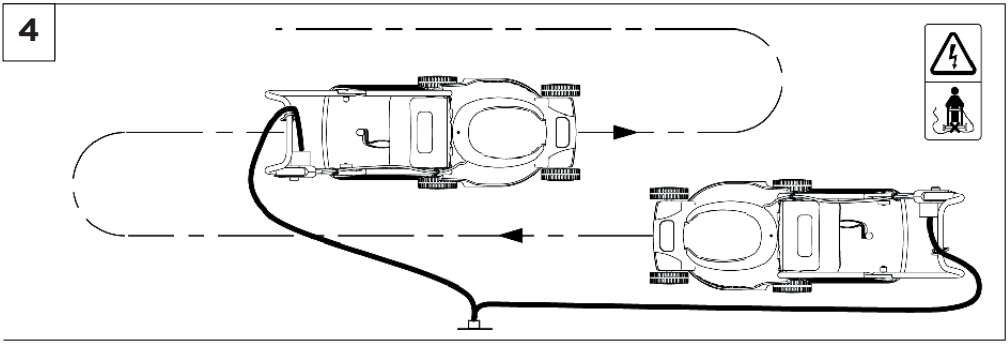

PFLEGE DES SCHNEIDMESSERS

- Reinigen Sie das Schneidmesser regelmäßig gründlich von Grasresten, Erde und sonstigen Verschmutzungen.
- Überprüfen Sie vor jedem Arbeitseinsatz sorgfältig den einwandfreien Zustand des Schneidmessers.
- Ist die Klinge stumpf geworden, lassen Sie diese fachgerecht nachschärfen oder ersetzen Sie das gesamte Messer.
- Ist das Schneidmesser verbogen, rissig oder anderweitig beschädigt, ersetzen Sie es sofort durch ein neues Originalmesser.

Falls sich das Messer auf der Welle verdreht oder Spiel aufweist, ziehen Sie die Messerschraube mit einem passenden Schraubenschlüssel fest an.


AUSWECHSELN DES SCHNEIDMESSERS

Warnung! Beachten Sie unbedingt die folgenden Sicherheitsmaßnahmen:

- Trennen Sie den Rasenmäher vom Stromnetz und warten Sie, bis das Schneidmesser vollständig zum Stillstand gekommen ist.
- Achten Sie darauf, sich nicht zu schneiden. Verwenden Sie zum Festhalten des Messers feste Schutzhandschuhe oder ein dickes Tuch.
- Verwenden Sie für den Austausch ausschließlich denselben zugelassenen Original-Messertyp.
- Entfernen Sie niemals ohne Grund das unter dem Messer befindliche Lüfterrad.

VORGEHENSWEISE BEIM MESSERWECHSEL

- Drehen Sie den Rasenmäher vorsichtig auf die Seite.
- Setzen Sie die Messeraufnahme-Buchse passgenau auf die Motorwelle.
- Positionieren Sie das neue Schneidmesser zentriert auf der Aufnahme.
- Führen Sie die Messerschraube mit Unterlegscheibe in die Befestigungsbohrung ein.
- Ziehen Sie die Befestigungsschraube mit einem Schraubenschlüssel sicher und fest an.

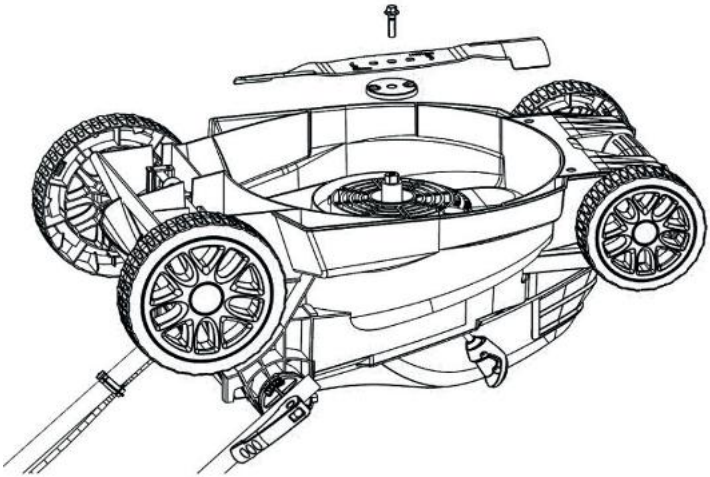

Wartung

1. Halten Sie sämtliche Muttern, Bolzen und Schrauben stets fest angezogen, um einen sicheren Betriebszustand zu gewährleisten.
2. Überprüfen Sie regelmäßig den Grasfangkorb auf Verschleiß oder Beschädigungen.
3. Tauschen Sie abgenutzte oder beschädigte Bauteile aus Sicherheitsgründen unverzüglich aus.
4. Verwenden Sie ausschließlich Original-Ersatzteile, die speziell für diesen Rasenmähertyp vorgesehen sind.
5. Seien Sie beim Einstellen des Rasenmähers vorsichtig, damit keine Finger zwischen beweglichem Messer und festen Geräteteilen eingeklemmt werden.
6. Schmieren Sie in regelmäßigen Abständen die Radachsen und Gelenkbolzen.
7. Lagern Sie den gereinigten Rasenmäher an einem trockenen, frostfreien Ort außerhalb der Reichweite von Kindern.

Garantiekarte

Stempel und Unterschrift des Händlers:

.....

Verkaufsdatum: .....

Vermerke über durchgeführte Reparaturen (Datum, Unterschrift):

1. .....

2. .....

3. .....

4. .....

EU-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

Výrobce: PROTECO nářadí s.r.o.
Radlická 2487/99, 150 00 Praha 5
Česká republika, IČO: 47453630

Výrobek: 51.06-ES-1600 sekačka na trávu elektrická 1600W, 38cm PROTECO
Typ: ZF6102B1

Výrobek splňuje všechna příslušná ustanovení technických předpisů, tj. předmětných směrnic Evropských společenství a nařízení vlády ČR.

Směrnice č. 2014/30/EU (Nařízení vlády ČR č. 117/2016 Sb.)
Směrnice č. 2015/863/EU (ROHs2)(Nařízení vlády ČR č. 391/2016 Sb.)
Směrnice č. 2006/42/EC (Nařízení vlády ČR č. 176/2008 Sb.)
Směrnice č. 2005/88/EC (Nařízení vlády ČR č. 198/2006 Sb.)

Při posouzení shody byly použity následující normy:

EN 60335-1:2012/A2:2019
EN 60335-2-77:2010
EN IEC 55014-1:2021
EN IEC 55014-2:2021
EN IEC 61000-3-2:2019/A1:2021
EN 61000-3-3:2013/A2:2021

Garantovaná hladina akustického výkonu L_{WA} 96 dB (A).

Posouzení shody bylo vydáno na základě zkoušek provedených zkušebnou:
TÜV SÜD Products Service GmbH, Ridlerstrasse 65, 80339 Münich, Germany a TÜV SÜD Certification and Testing (China) Co.,Ltd. Ningbo Branch, Gaoxin Distr. Ningbo 315000.
Na základě certifikátů a test reportů: 704031635503-04, M8A 088784 0021, E8A 088784 0018, 878882009503-05, 704031635504, OR/018531/003.

Poslední dvojčíslí roku, v němž bylo označení CE na výrobek umístěno: 22

Osoba pověřená kompletací technické dokumentace: Libor Knap
Podbřezí 63
518 03

V Podbřezí dne 30. 09. 2022

PROTECO nářadí s.r.o.
Libor Knap
jednatel společnosti
Radlická 2487/99
150 00 Praha 5 - Smíchov



Hersteller:
PROTECO nářadí s.r.o.
Radlická 2487/99, 150 00 Praha 5
Tschechische Republik
www.proteco-naradi.cz

Vertrieb für Deutschland:
Firma Bauer International GmbH
Bärschstr. 1 A
02785 Olbersdorf
www.kaufbauer.de

PROTECO®